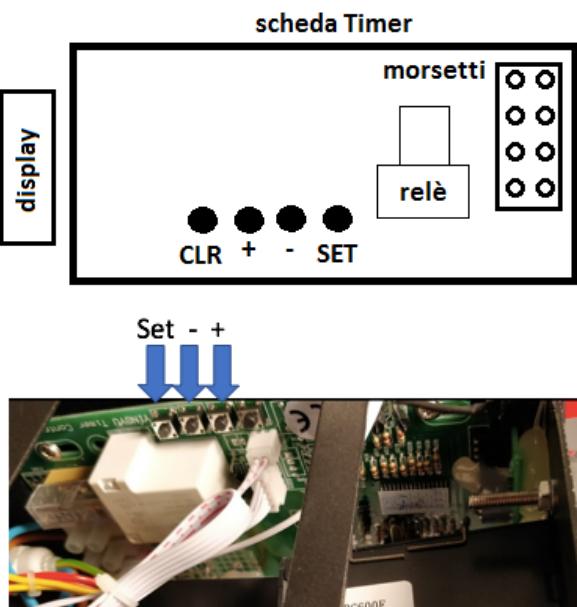


GETTONIERA MULTI MONETA (EURO) – MOD. 4000

AVVERTENZE e ISTRUZIONI

- Si consiglia di montare la gettoniera nei pressi della lavatrice sopra una mensola fissandola alla base con del biadesivo. Si sconsiglia di montarla sopra la lavatrice, le vibrazioni possono danneggiarla.
- Non appoggiate capi sopra la gettoniera, consentite sempre una buona ventilazione dell'ambiente.
- Non esponete la gettoniera a contatto di acqua, liquidi o agenti chimici
- Opzioni per il collegamento : Collegate la spina della lavatrice alla presa della gettoniera o se avete scelto la soluzione con "morsetti mammuth" tagliate la spina della lavatrice, spellate i fili e realizzate la connessione dentro la scatola in resina. Assicuratevi che i fili siano integri e i morsetti ben stretti.
- CORRENTE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO : 10 A – (2300 W)

	<p>STEP 1. Programmazione PREZZO e TEMPO di funzionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per prima cosa togliere tensione dalla gettoniera e svitare la viti nella parte posteriore del mobiletto. 2. Girare la chiave e rimuovere il cassetto portamonete 3. Sfilare il blocco superiore che supporta la gettoniera 4. Fornire nuovamente tensione alla gettoniera
 	<p>STEP 2. Programmazione dei parametri:</p> <p>PREMESSA La programmazione dei parametri si esegue con i 4 pulsanti montati nella scheda TIMER montata sulla parte superiore del blocco appena estratto (NON SULLA GETTONIERA).</p> <p>Il pulsante SET consente di programmare gli 8 parametri (P1..P8), prezzo, minuti, secondi, ritardo..</p> <p>Con i pulsanti "+" e "-" potremo incrementare o ridurre i valori dei parametri</p> <p>Con il pulsante CLR si esce dalla programmazione</p> <p>PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO : P1 e P2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere SET, comparirà sul Display P1 (SECONDI) • Con SW1 e SW2 scegliere il n. di secondi : 0 - 60 • Premere di nuovo SET, comparirà P2 (MINUTI) • Con i pulsanti "+" e "-" scegliere i minuti : 0 – 120 <p>Esempio : se impostate P1 : 30 e P2 : 1 significa che dopo aver inserito il credito previsto il TIMER partirà da 1 min e 30 sec a scendere.</p>

PROGRAMMAZIONE DEL PREZZO : P3

- Premere nuovamente SET, comparirà **P3 = decimi di euro**
- Con "+" e "-" scegliere il n. di unità (decimi di euro) fra 0 – 200
- Esempio :
- P3 = 5 significa 50 cent.
- P3 = 10 significa 1 euro
- P3 = 15 significa 1 euro e 50

Ogni unità = € 0,10

RITARDO DELL'ATTIVAZIONE DELL'USCITA : P6

- Premere SET sino a comparire P5
- Premere SW1 o SW2 sino a scegliere il n. di secondi di ritardo desiderati : 0 – 30 sec

Esempio: applicazione per una doccia. Si può fissare un ritardo di attivazione dell'uscita di 20 sec prima di far azionare l'elettrovalvola di comando dell'acqua.

LIMITE DEL CREDITO : P7

Possiamo decidere se far accumulare credito o no durante il funzionamento dell'apparecchio.

- Premere SET sino a comparire P7
- Se Vogliamo un credito FISSO, ovvero che non si possa accumulabile del tempo una volta che la gettoniera è stata avviata premere SW1 per 2 sec sino a vedere comparire la scritta 001
- Se vogliamo il credito illimitato, e quindi poter aggiungere monete incrementando il tempo di funzionamento allora premere SW2, sul display comparirà 0000
- L'impostazione di default è NO LIMIT "0000"

Premere il pulsante CLR per uscire dal menù

OPZIONE LETTURA SEGNALE GETTONIERA : P8 (RS232 o PULSE)

Questo nel qual caso un domani si dovesse abbinare alla scheda elettronica una gettoniera differente dall'attuale che fornisce in uscita un segnale del tipo RS232

Premere SET sino a veder comparire P8

Premendo SW1 si imposterà la lettura del tipo RS232 → P8= 000 (default)

Premendo SW2 si imposterà la funzione lettura del tipo PULSE , → P8= 0001

RITORNO ALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

Quando la Gettoniera è in STANDBY e il display mostra 0000 premere contemporaneamente SW1 e CLR per 2 secondi, comparirà sul display PP e la scheda tornerà ai parametri iniziali.

MONTAGGIO DELLA GETTONIERA: Si suggerisce di montare una mensolina in prossimità della macchina e di fissare sopra la gettoniera applicando del nastro biadesivo sulla base inferiore. Se possibile evitare di tassellarla a parete per non danneggiare i componenti interni.

La spina della lavatrice può essere collegata direttamente alla presa della gettoniera oppure la connessione può essere realizzata collegando i due cavi (lavatrice+gettoniera) con dei mammuth posti in una scatolina di resina

Il montaggio della gettoniera, le protezioni del circuito e la messa in sicurezza del sistema sono a carico dell'installatore che dovrà rispettare normative vigenti.

Il venditore si esonera dalle conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Collegamento standard



In alternativa se non volete tagliare la spina potete realizzare un collegamento di questo tipo:

